
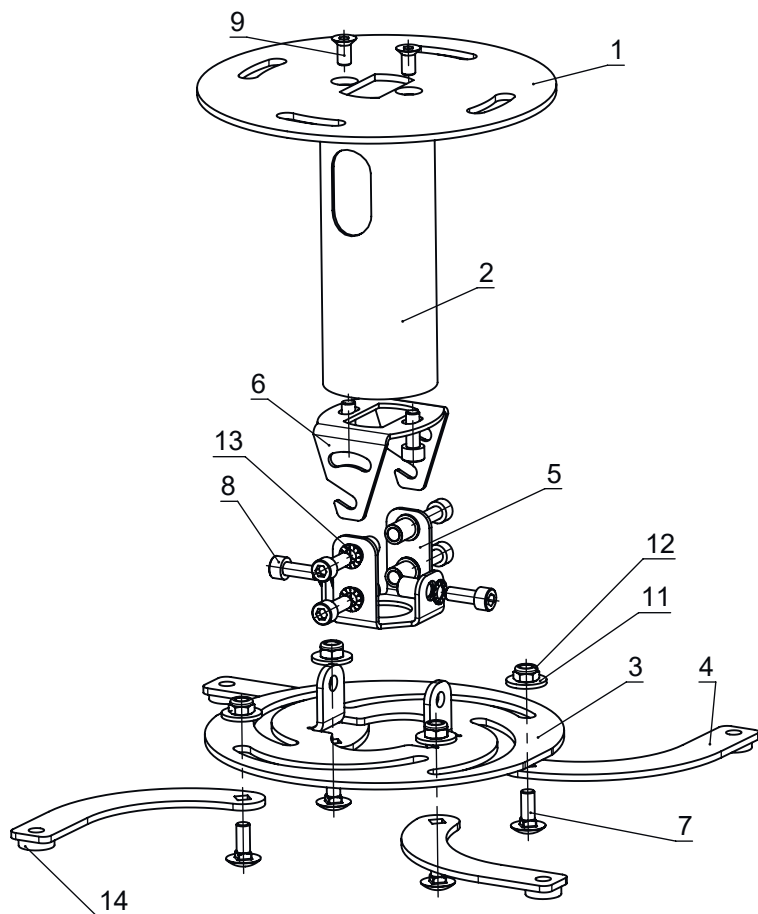


Стельовий кронштейн для проекторів CMPR-2

Комплектація

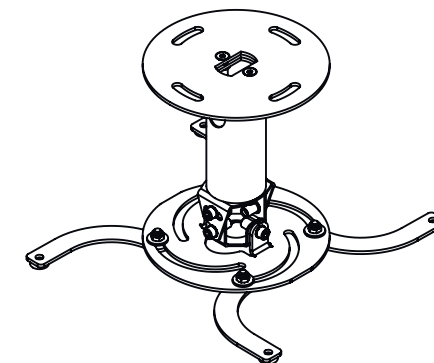

№	Найменування	К-сть
1	Стельова пластина	1
2	Штанга	1
3	Диск кріплення проектора	1
4	Кріпильні планки	4
5	Пластина повороту	1
6	Зачіп	1
7	Болт М6х16 з квадр. підголовником	4
8	Імбус М6,0х16 з внутр. 6-гранник ЦБ	8
9	Гвинт з потайною головкою М6,0х20	2
11	Шайба широка М6	4
12	Гайка м6 самоконтряща	4
13	Шайба стопорна М6	6
14	Шайба пластикова 7х16х4	4

Комплект для кріплення проектора

- Гвинт М4х16 - 4шт;
- Гвинт М5х16 - 4шт;
- Гвинт М6х16 - 4шт;
- Ключ №5 - 1 шт.


Комплект для кріплення до стелі

- Гвинт по дереву
М6х60 - 4 шт;
- Дюбель 10х50 - 4 шт;
- Шайба 8 - 4 шт.

Стельовий кронштейн для проекторів CMPR-2

Етапи монтажу


Етап 1

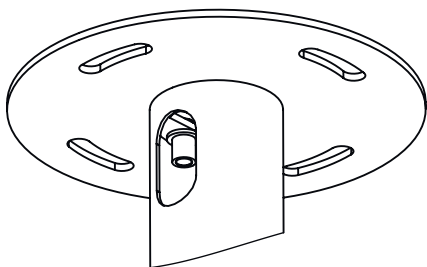

Використовуючи в якості шаблону стельову пластину, розмітити місце майбутнього розташування кріплення для проектора.


Просвердлити в стелі отвори діаметром не менше 10 мм, довжиною не менше 65 мм.

Етап 3

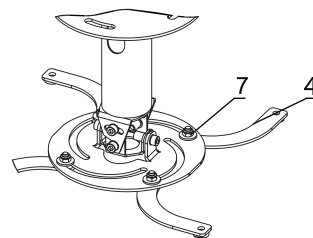


Закріпити на диск кріплення проектора (3) кріпильні планки (4), використовуючи кріплення з комплекту (7, 11, 12)

Етап 2

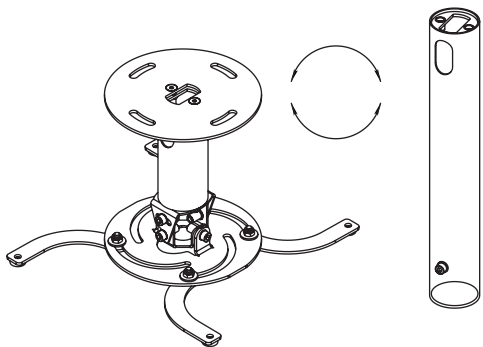

За наявності подовженої штанги, замінити штангу (2) зі стандартного комплекту кронштейну.

Етап 4

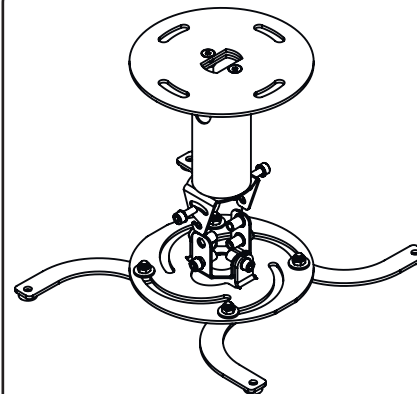

Закріпити штангу (2) з прикрученими до неї стельовою пластину (1) та зачіпом (6) до стелі, використовуючи дюбелі і шурупи з комплекту.

Зібрати поворотний механізм з диску (3), кріпильних планок (4) та пластини повороту (5) за допомогою метизів. Проектор кріпити до поворотного механізму за допомогою шайб (14) і метизів з комплекту кріплень.

Проектор повісити на зачіп (6) і закріпити болтами (7, 13), попередньо відрегулювавши положення по вертикалі і горизонталі.